



RAZER BARRACUDA X CHROMA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Где бы вы ни находились, дома или в дороге, с Razer Barracuda X Chroma вы почувствуете истинную универсальность звучания. Легкая беспроводная игровая гарнитура с RGB-подсветкой оснащена технологией Razer Smart Switch Dual Wireless, позволяющей мгновенно переключаться между игровой и мобильной связью, сочетая в себе преимущества обоих режимов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА.....	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	5
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
5. НАЧАЛО РАБОТЫ	6
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER BARRACUDA X CHROMA.....	11
7. НАСТРОЙКА RAZER BARRACUDA X CHROMA.....	15
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	33

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Barracuda X Chroma

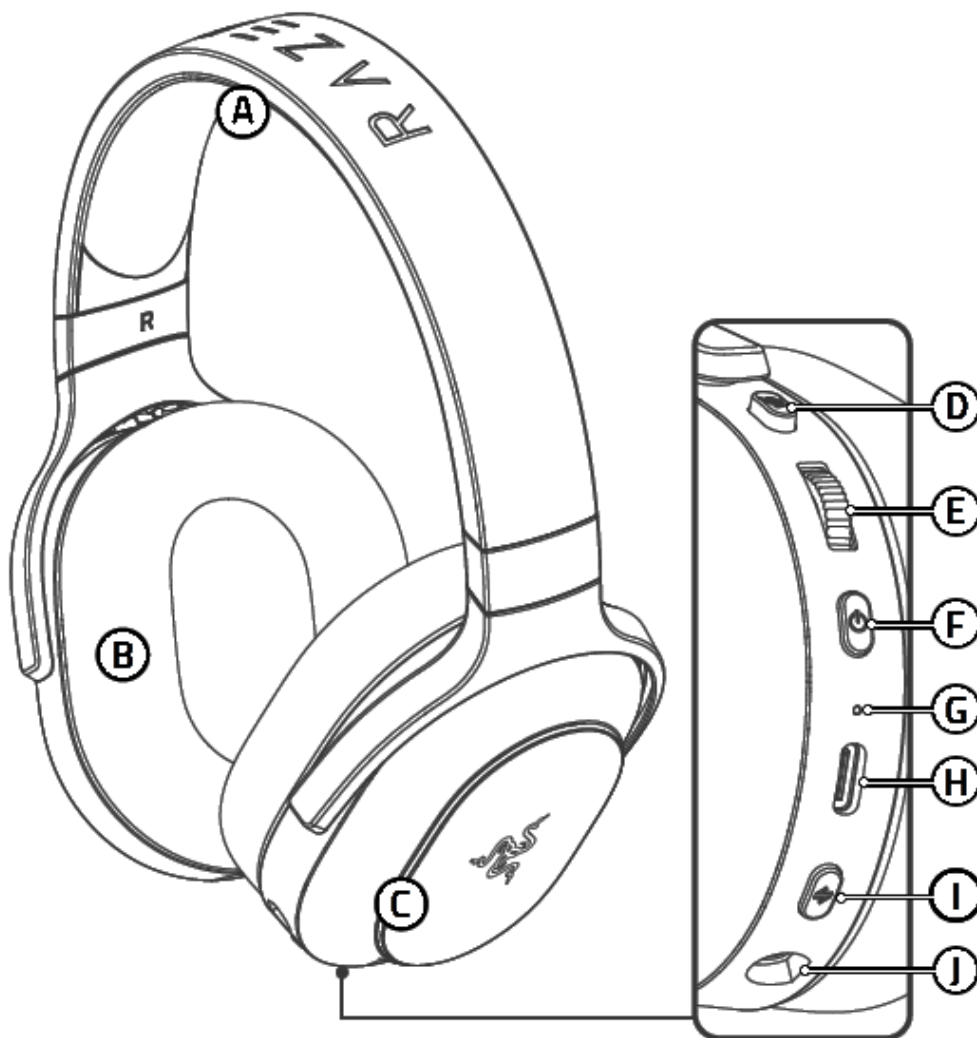


- A.** Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой
- B.** Излучатели Razer™ TriForce диаметром 40 мм с амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти
- C.** 6-зонная подсветка амбушюр на базе Razer Chroma™ RGB
- D.** Кнопка выключения микрофона
- E.** Колесико регулировки громкости
- F.** Кнопка питания
- G.** Индикатор состояния
- H.** Зарядный порт USB Type-C
- I.** Кнопка Razer™ SmartSwitch Dual Wireless
 - Режим 2,4 ГГц
 - Режим Bluetooth®
- J.** Разъем микрофона


- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle




- Съёмный кардиоидный микрофон Razer™ HyperClear

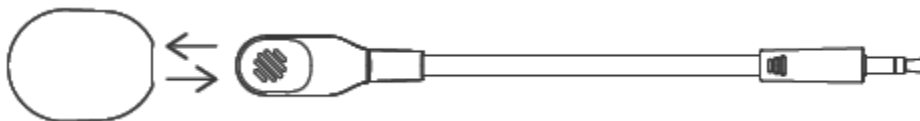

- Зарядный кабель USB Type-C



- Переходник Type-C / Type-A

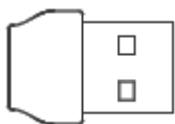

- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Устройства, поддерживающие передачу аудиосигнала через Bluetooth или порт USB Type C / Type A

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE


- Windows 10 (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки приложения

ТРЕБОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ RAZER AUDIO

- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки приложения

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

*Серийный номер вашего
продукта можно найти здесь.*

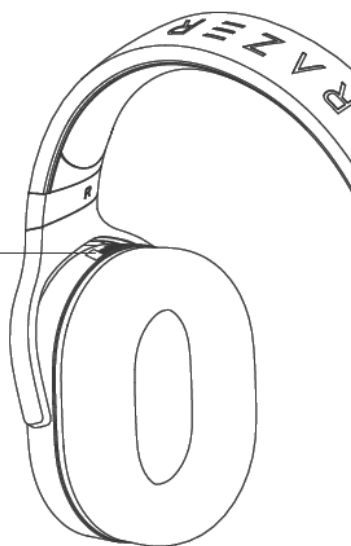

Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества
[**razerid.razer.com/warranty**](https://razerid.razer.com/warranty)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

Наушники

- Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
- Сопротивление: 32 Ом при 1 кГц
- Чувствительность: 96 дБ SPL/мВт при 1 кГц при использовании имитатора головы и торса (HATS, Head And Torso Simulator)
- Излучатели: специализированный динамический излучатель диаметром 40 мм
- Внутренний диаметр чашки наушника: 60 x 40 мм
- Тип подключения: беспроводное на частоте 2,4 ГГц / Bluetooth
- Примерная масса: 285 г
- Овальные амбушюры: Дышащая ткань с амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти

Микрофон

- Частотная характеристика: 100–10 000 Гц
- Отношение сигнал-шум: ≥ 60 дБ
- Чувствительность (при 1 кГц): -42 ± 3 дБ

- Диаграмма направленности: однонаправленный

Элементы управления на чашке наушников

- Кнопка питания
- Колесико регулировки громкости
- Кнопка выключения микрофона
- Кнопка Razer SmartSwitch

Использование для прослушивания

- Беспроводное подключение: беспроводное на частоте 2,4 ГГц через донгл USB Type-C или через Bluetooth 5.3
- Кодеки Bluetooth: SBC
- Объемный звук 7.1: поддерживается только в 64-разрядной версии Windows 10 (или более новой)


Время работы от аккумулятора

- До 70 часов (подсветка выключена, соединение 2,4 ГГц)
- До 30 часов (подсветка включена, соединение 2,4 ГГц)


5. НАЧАЛО РАБОТЫ

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

1

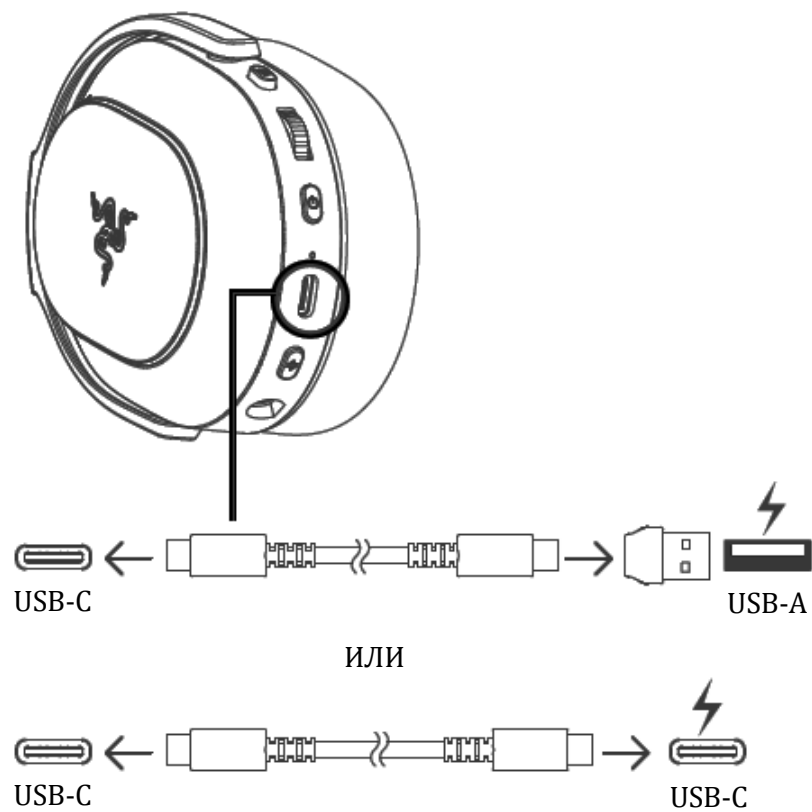


2

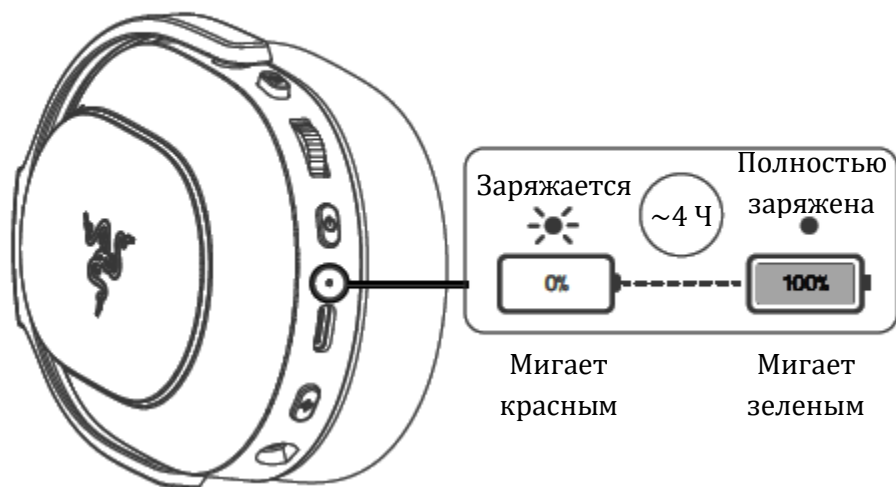


i Для оптимальной работы подключайте Razer Barracuda X Chroma непосредственно к USB-порту своего компьютера с помощью прилагаемого кабеля.


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

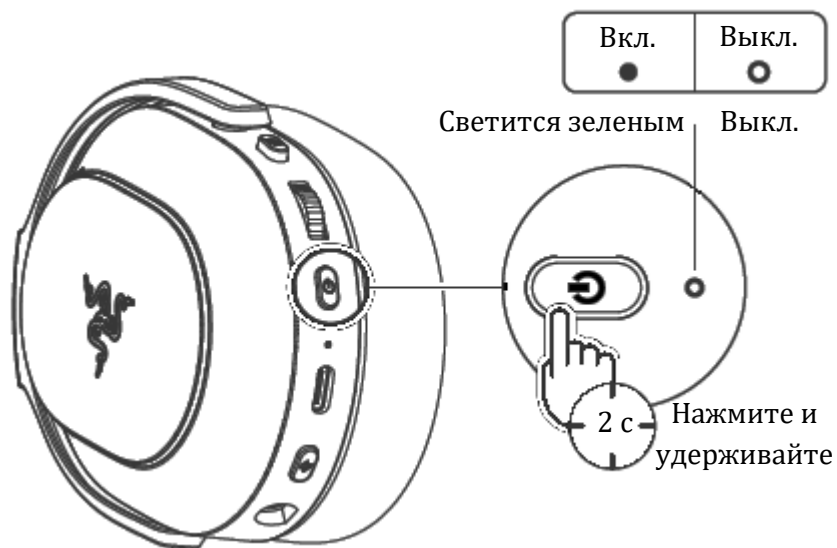

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ УСТРОЙСТВУ

РЕЖИМ 2,4 ГГц

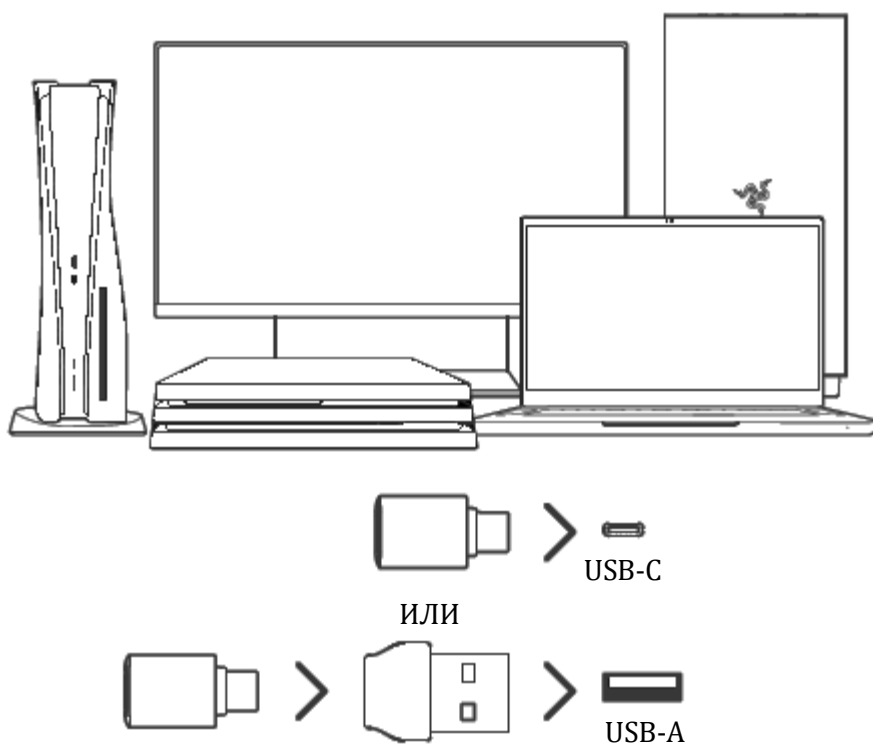


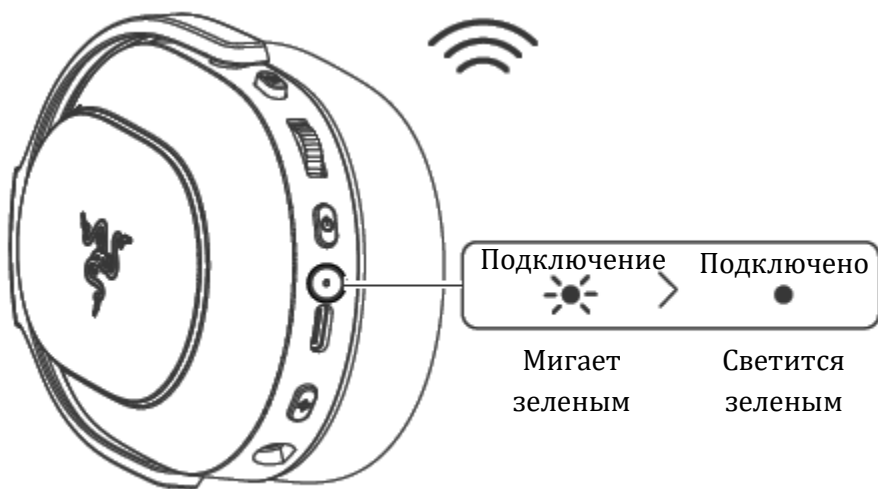

Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу razer.com/synapse.

Настройка для ПК

При использовании гарнитуры с совместимым устройством установите Razer Barracuda X Chroma в качестве устройства ввода и вывода по умолчанию. Также загрузите Razer Synapse, чтобы разблокировать весь набор функций вашего устройства.

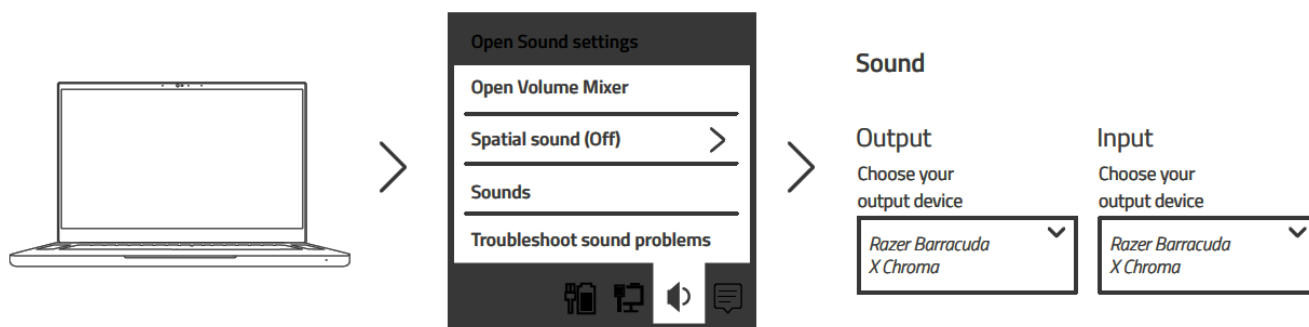

Активация 7.1 Surround Sound*


Насладитесь точным позиционным звуком, который создан специально для игр, фильмов и музыки.

1. Загрузите приложение 7.1 Surround Sound на веб-странице razer.com/7.1-surround-sound
2. Зарегистрируйте свой продукт на веб-странице razerid.razer.com/products, чтобы получить код активации на свой электронный почтовый ящик.


** поддерживается только в 64-разрядной версии Windows 10 (или более новой)*

РЕЖИМ BLUETOOTH®

1

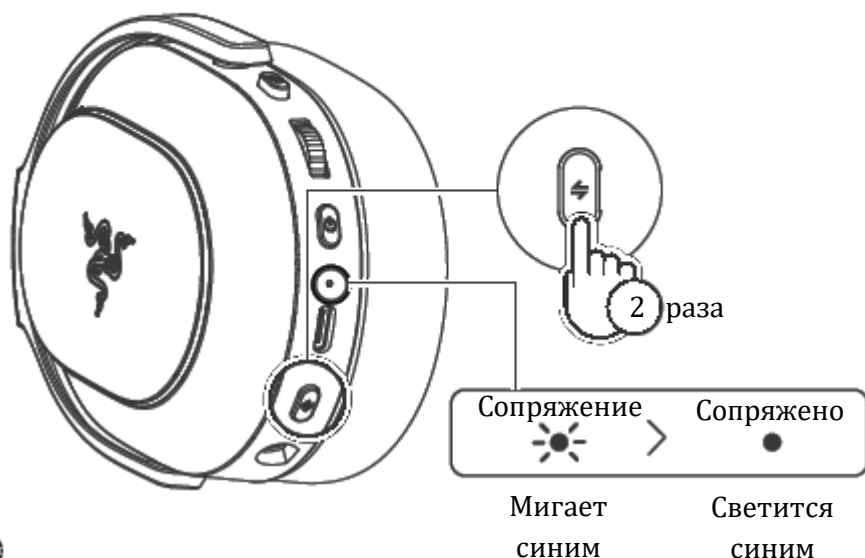


2

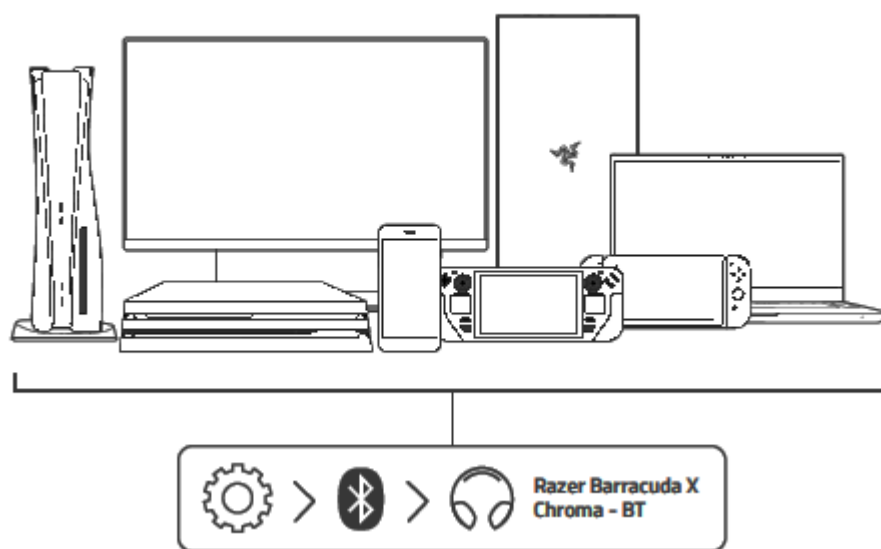

** Если время сопряжения истекло, включите гарнитуру и выполните процедуру повторного сопряжения, чтобы снова его активировать.*

Повторное сопряжение гарнитуры

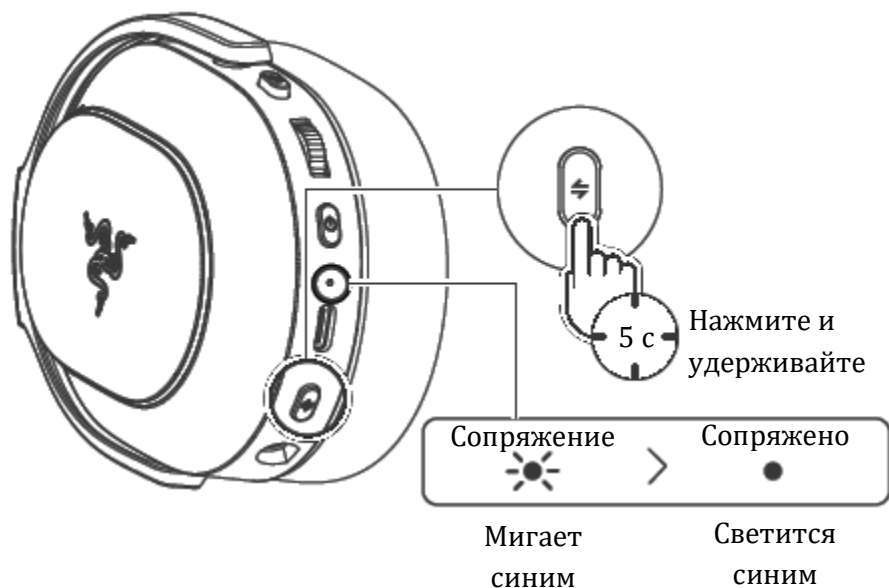

Настройка для мобильных устройств


Загрузите приложение Razer Audio, чтобы настроить эквалайзер гарнитуры, функцию автоматического отключения, игровой режим и многое другое — в любое время и в любом месте.



Razer Audio



ИЛИ




RZR.TO/AUDAPP
(только для Китая)

i При использовании приложения Razer Audio убедитесь, что гарнитура соединена только с вашим мобильным устройством через Bluetooth.



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER BARRACUDA X CHROMA

КАРДИОИДНЫЙ МИКРОФОН RAZER HYPERCLEAR


ПОДКЛЮЧИТЕ МИКРОФОН

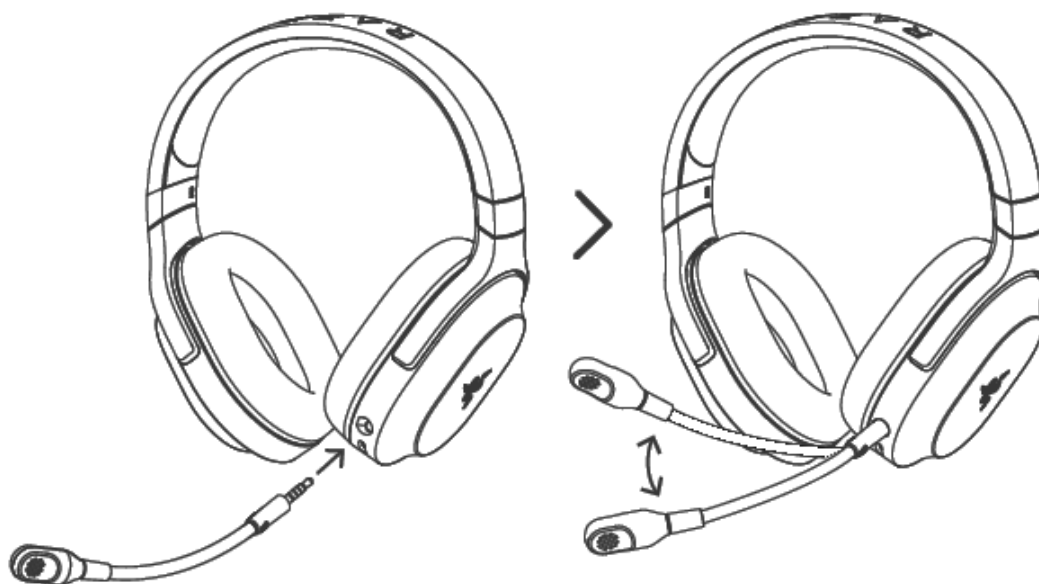


ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МИКРОФОНА

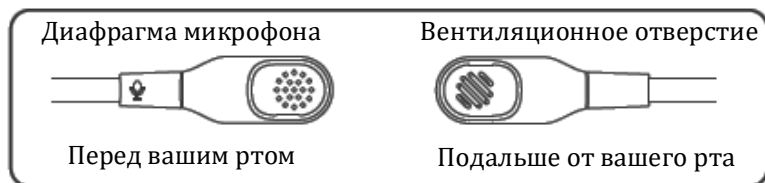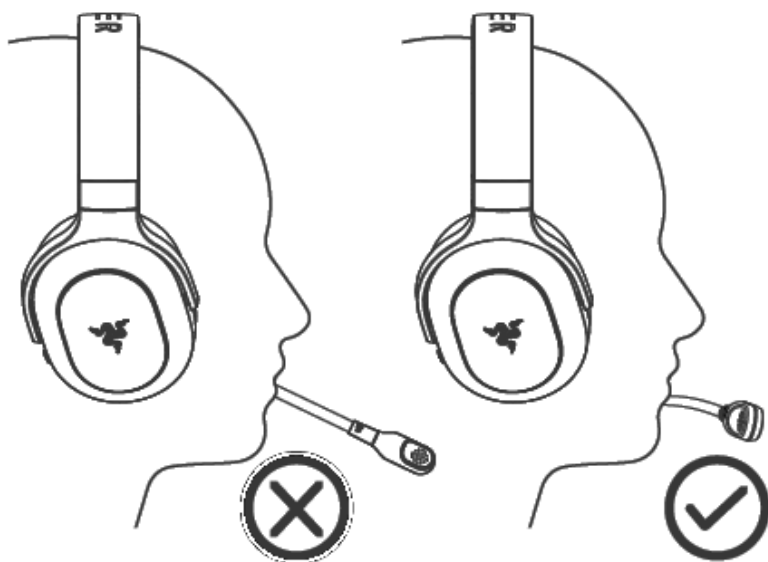

НАСТРОЙКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

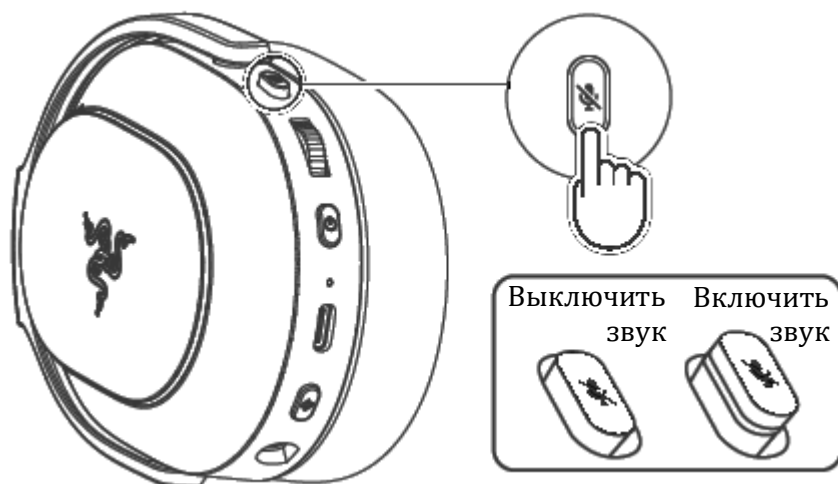


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ БЕСПРОВОДНЫМИ РЕЖИМАМИ

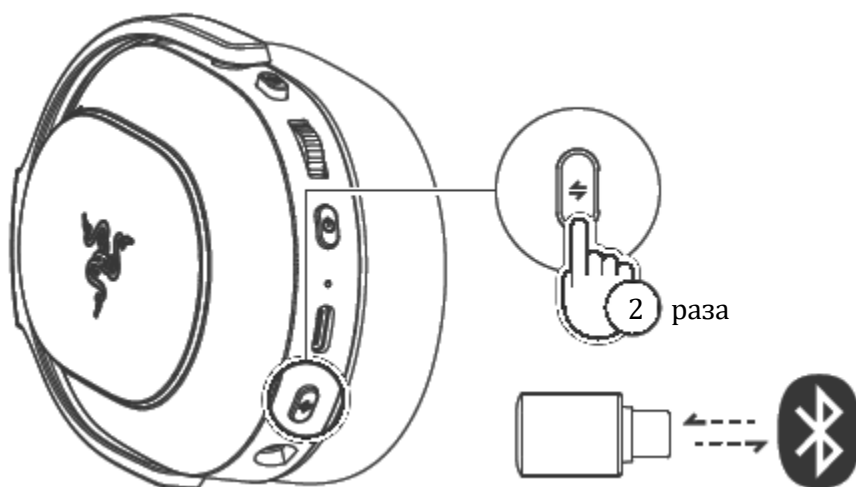


Для использования функции SmartSwitch гарнитура должна быть подключена с помощью обоих беспроводных режимов.


ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ГРОМКОСТИ

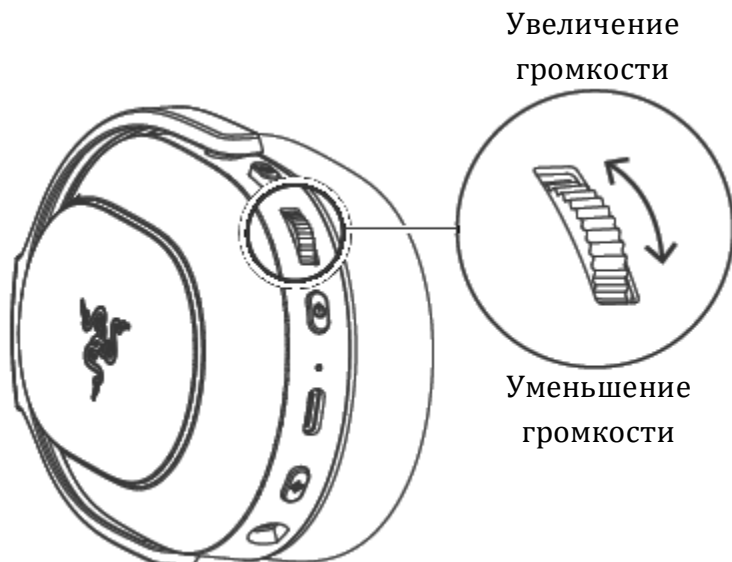

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

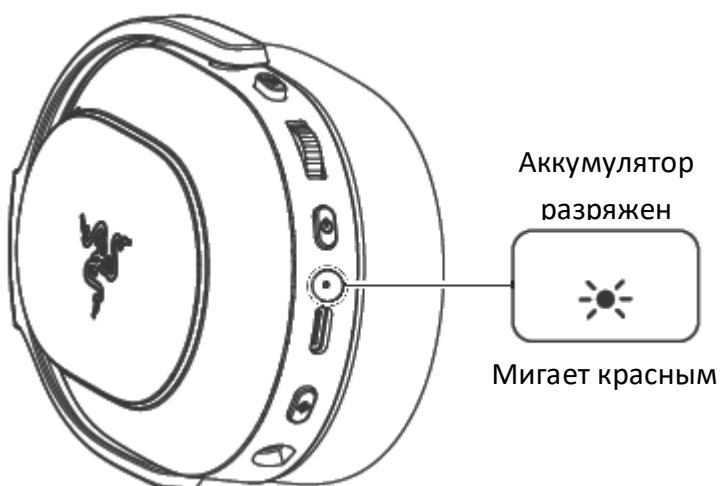

РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ КОМФОРТА

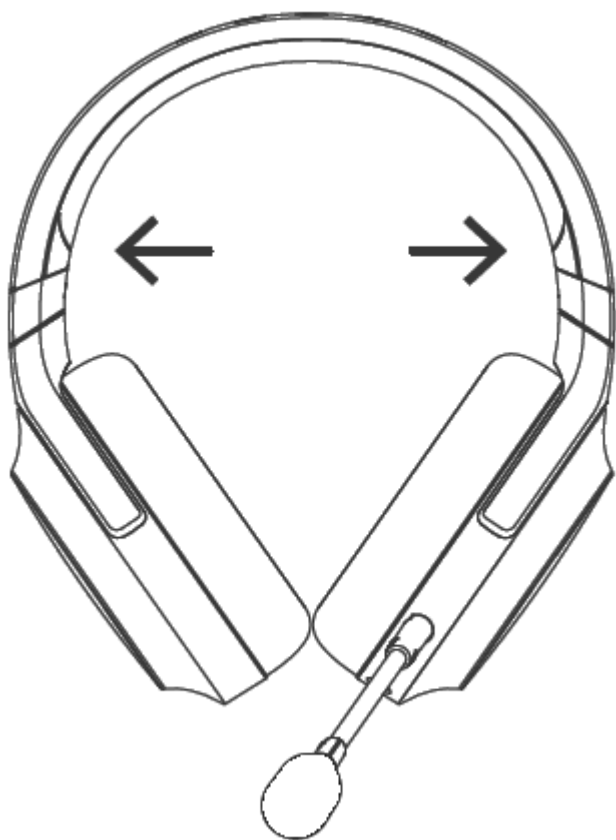

i Прежде чем надеть гарнитуру, аккуратно растяните боковые части изголовья гарнитуры. Не растягивайте их слишком сильно во избежание необратимого повреждения конструкции.

Дополнительные сведения о вашей игровой гарнитуре можно найти по адресу support.razer.com

7. НАСТРОЙКА RAZER BARRACUDA X CHROMA

i *Отказ от ответственности. Это руководство содержит обзор нового приложения Razer Synapse и может описывать некоторые функции вашего устройства лишь частично. Для установки, обновления, доступа и сохранения облачных функций новому Razer Synapse требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные здесь функции могут отличаться в зависимости от текущей версии, подключенных устройств и поддерживаемых надстроек.*

SYNAPSE

Вкладка Synapse открывается по умолчанию при первом запуске приложения Razer Synapse. Для навигации по пользовательскому интерфейсу используйте следующие кнопки:

— Свернуть

При нажатии на эту кнопку приложение будет свернуто на панель задач и продолжит работу в фоновом режиме.

□ Развернуть

Эта кнопка разворачивает окно браузера на весь экран. Чтобы вернуть окну исходный размер, снова нажмите кнопку «Развернуть».

✕ Закрыть

Эта кнопка закрывает все соответствующие вкладки и полностью завершит работу приложения.

◀ Предыдущая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы вернетесь на последнюю посещенную вкладку.

➤ Следующая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы перейдете на следующую страницу, если перед этим вы нажали на кнопку «Предыдущая вкладка».

Обновить вкладку

Эта кнопка перезагружает текущую страницу. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

Скачать обновление

Если появилась эта кнопка, значит, в приложении произошли изменения. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

Дополнительно

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно, откуда легко можно получить доступ к вкладкам «Устройства», «Модули» и «Другие установленные приложения».

Настройки

При нажатии на эту кнопку откроется вкладка «Настройки», где можно быстро изменить параметры этого приложения.

Профиль


Эта кнопка открывает всплывающее окно для доступа к опциям «Войти», «Обратная связь», «Оцените это приложение», «Добавить устройство Wi-Fi» и «Выход».

Информация

При наведении курсора на эту кнопку появляется дополнительная информация о возможности или функции.


Информационная панель

На вложенной вкладке «Информационная панель» представлена общая информация о приложении Razer Synapse. С помощью этой вкладки можно получить доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-службам Razer.

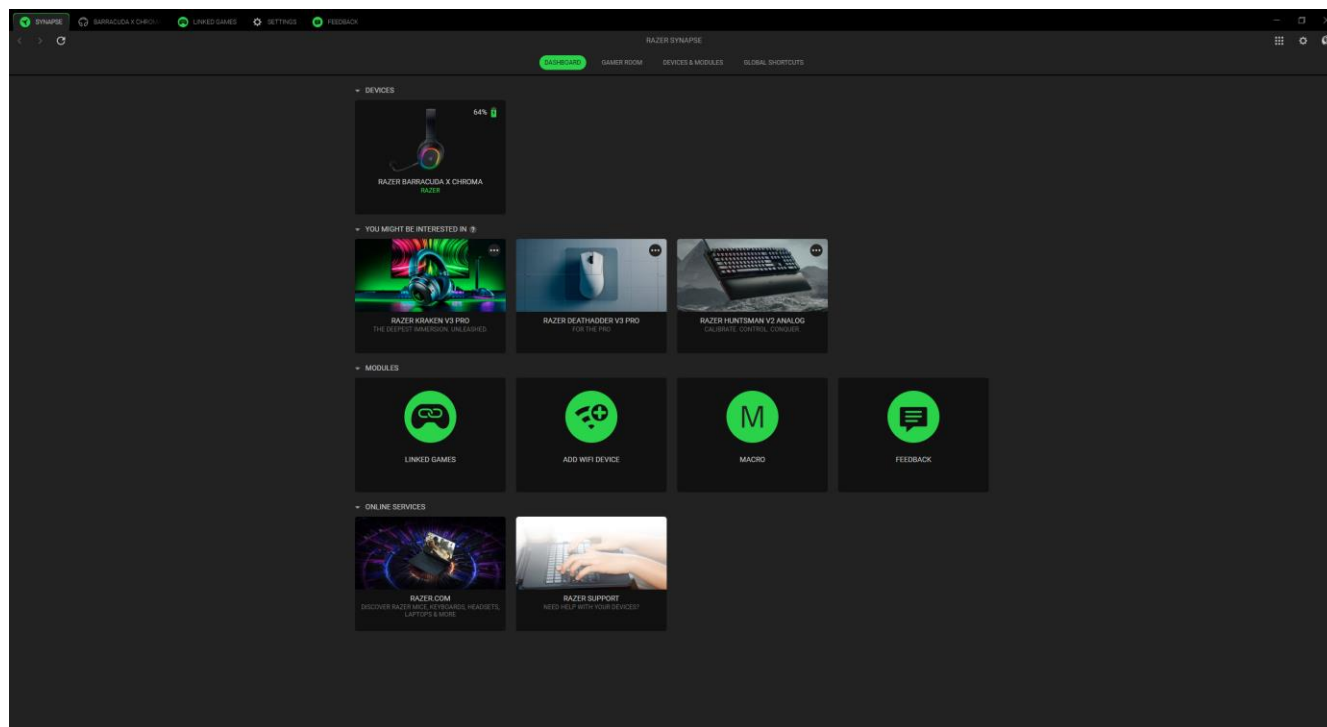

Gamer Room

На вложенной вкладке Gamer Room отображаются все устройства с функцией «Световые решения Razer Aether». Здесь можно просматривать устройства, поддерживающие Gamer Room, и управлять ими.

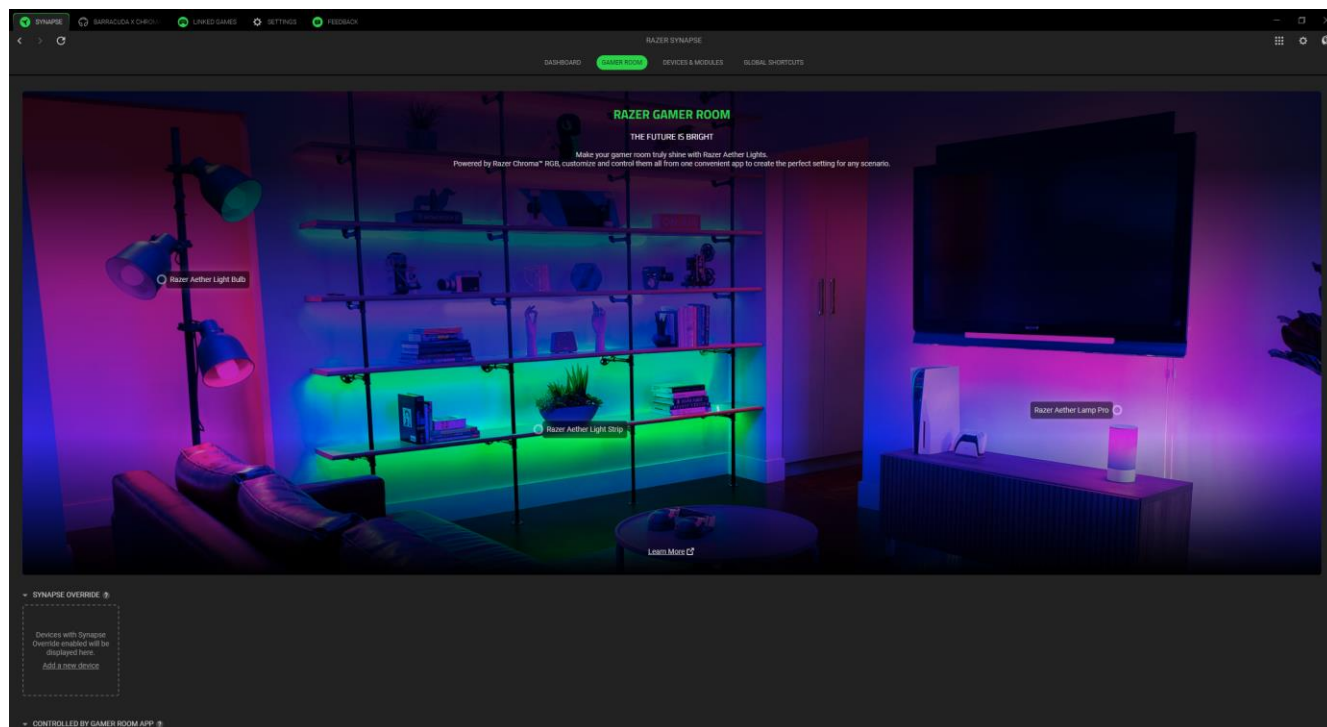

Приоритет Synapse


В этом разделе с помощью Razer Synapse можно выбрать и настроить подсветку устройства и то, как оно будет реагировать на игры с поддержкой Chroma и приложения Chroma Connect.

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ GAMER ROOM

В этом разделе отображаются все поддерживаемые устройства, управляемые удаленно с помощью приложения Gamer Room.

Устройства и модули

На вложенной вкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

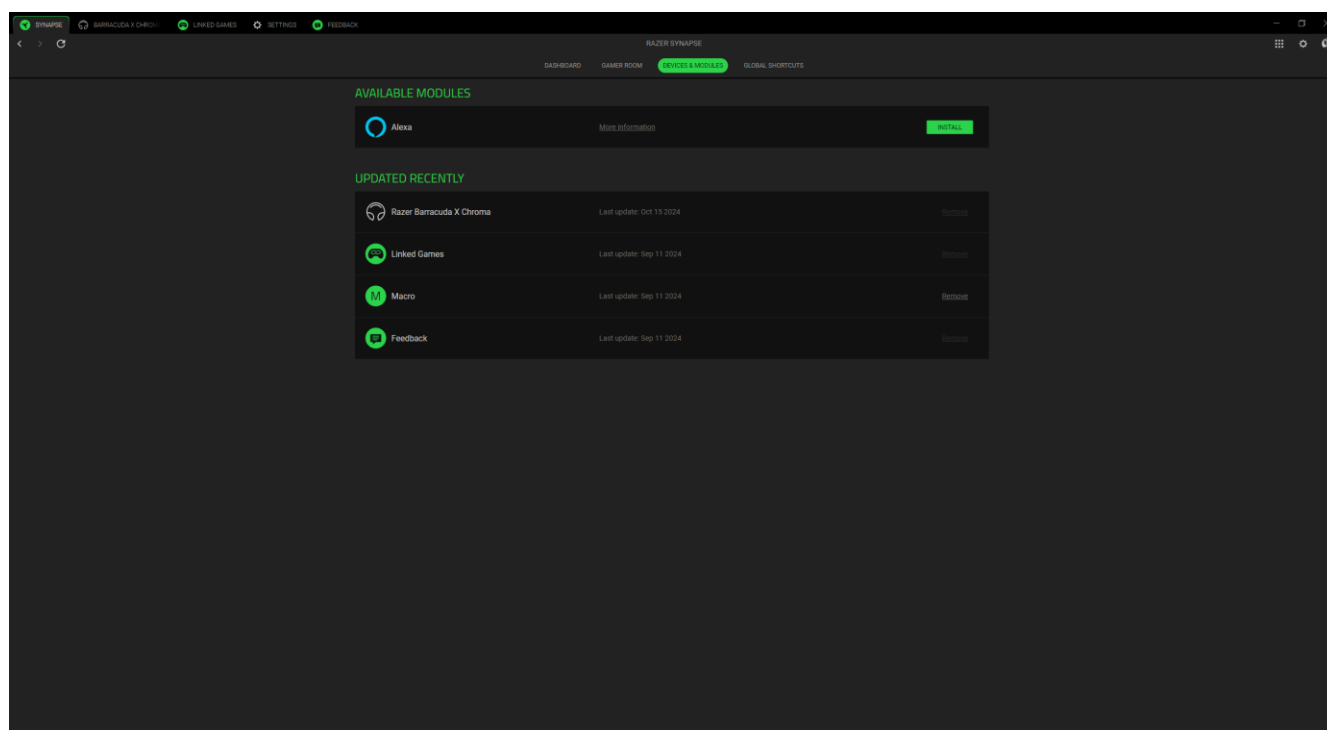


Глобальные сочетания клавиш

На этой вкладке можно привязывать действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш для любых устройств с поддержкой Razer Synapse, при этом сочетания будут доступны во всех профилях устройств.



Распознается только ввод с устройств с поддержкой Razer Synapse.

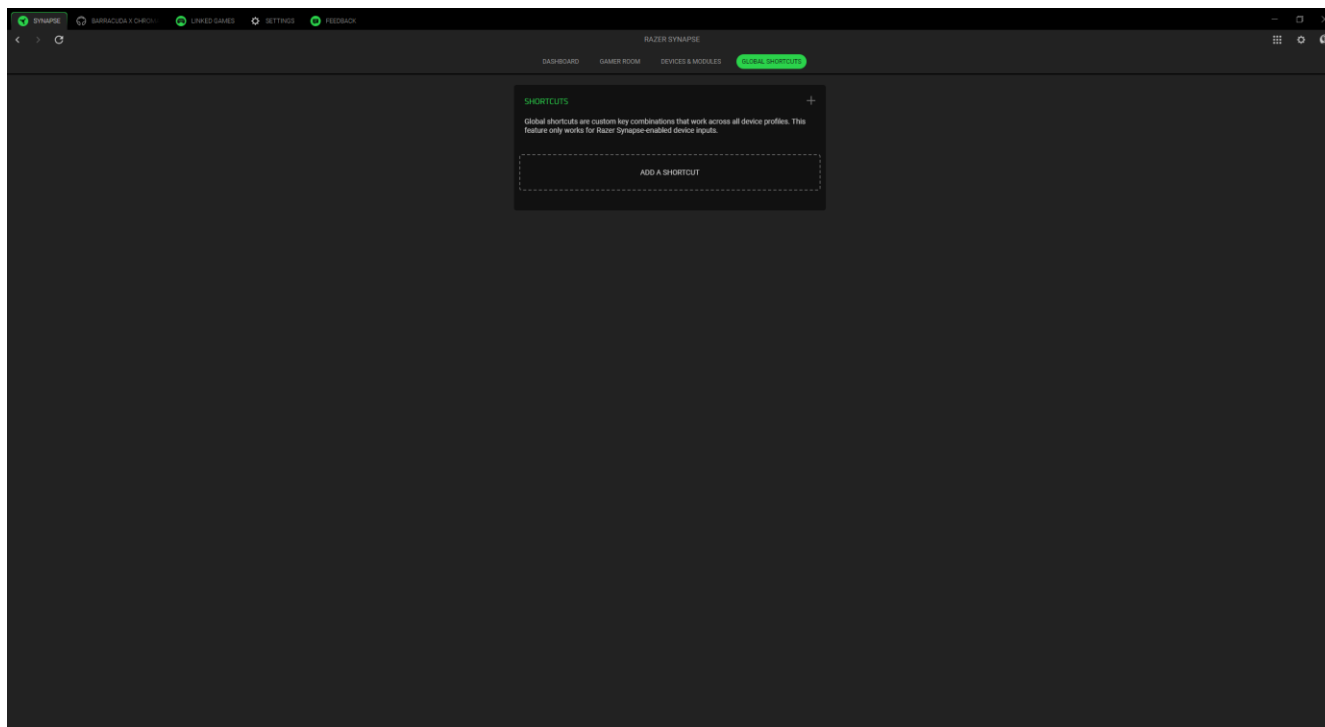

BARRACUDA X CHROMA

Вкладка «Barracuda X Chroma» является основной вкладкой вашей гарнитуры Razer. Здесь можно изменить настройки устройства, например подсветку (если она поддерживается), задать и настроить профили эквалайзера, а также отрегулировать общую громкость системы или громкость всех активных приложений. Все изменения, внесенные на этой вкладке, будут сохраняться в вашей локальной системе и облачном хранилище. Используйте следующие кнопки для доступа к параметрам профиля:

▼ Выпадающий список профилей


При нажатии на этот выпадающий список отображаются все профили для данного устройства, что позволяет быстро менять профили.

⋮ Прочее

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно с параметрами вашего текущего профиля.

Звук

Вложенная вкладка «Звук» предназначена для настройки и изменения параметров звука вашего устройства.

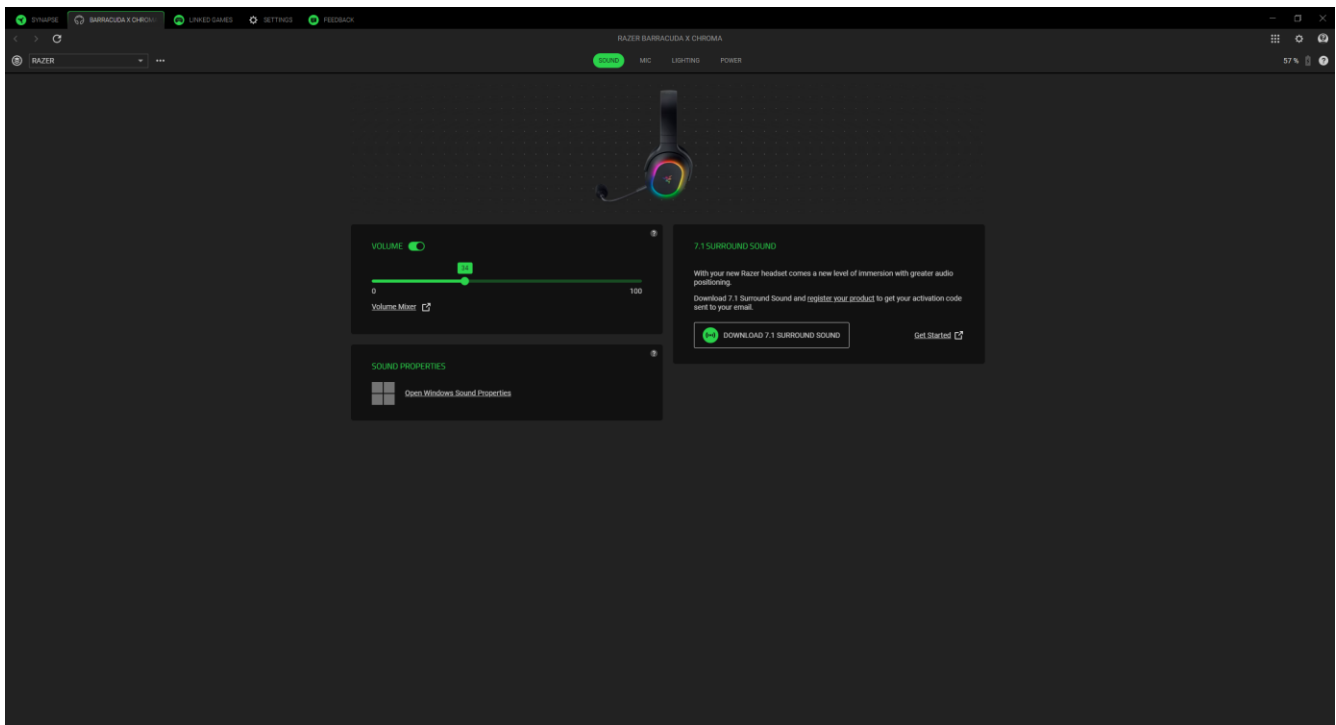

Профиль

Профиль — это система хранения данных, где хранятся все настройки ваших устройств Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. При нажатии на выпадающий список (▾) отображаются все профили данного устройства, чтобы вы могли быстро переключаться между ними. Чтобы добавить, импортировать, переименовать, дублировать, экспортировать или удалить профиль, нажмите соответствующую кнопку профиля «Прочее» (⋮).

Громкость

Настройка уровня громкости звука устройства. Вы также можете регулировать общую громкость системы или громкость отдельных приложений с помощью микшера громкости Windows.

Свойства звука

Откройте окно свойств звука в Windows, чтобы управлять системными настройками звука, такими как конфигурации устройств воспроизведения и записи, звуковые схемы и настройки связи по умолчанию.


7.1 Surround Sound

Следующие функции доступны только для устройств, оснащенных THX Spatial Audio:

[Узнайте, какие устройства включают 7.1 Surround Sound](#)

Микрофон

Вложенная вкладка «Микрофон» позволяет изменять настройки исходящего аудиосигнала с микрофона.

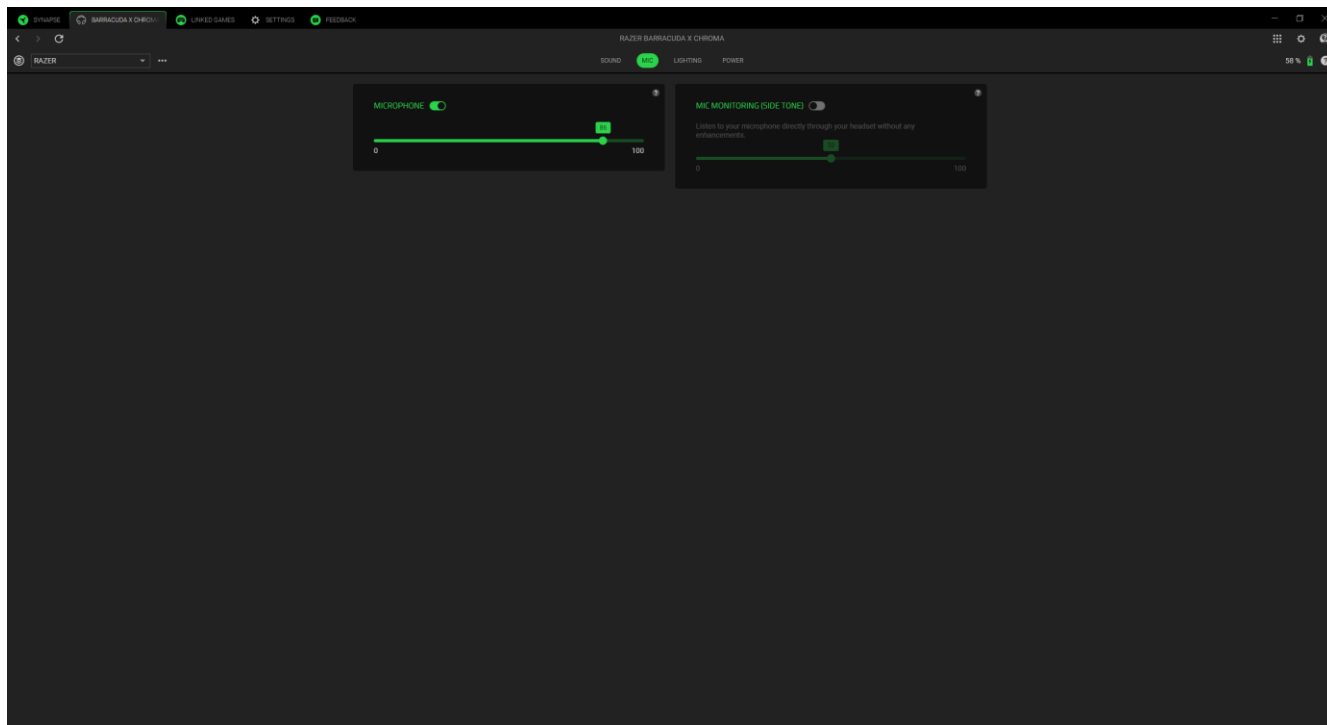

Микрофон


Отрегулируйте громкость микрофона или отключите его с помощью тумблера. Вы также можете активировать функцию **Прослушивание с микрофона**, чтобы проверить громкость входного звука микрофона.

Прослушивание микрофона

Переключите эту настройку, чтобы контролировать звук микрофона непосредственно через гарнитуру, регулируя громкость прослушивания по своему усмотрению.

Подсветка

Вложенная вкладка «Подсветка» позволяет изменять настройки подсветки вашего устройства Razer.

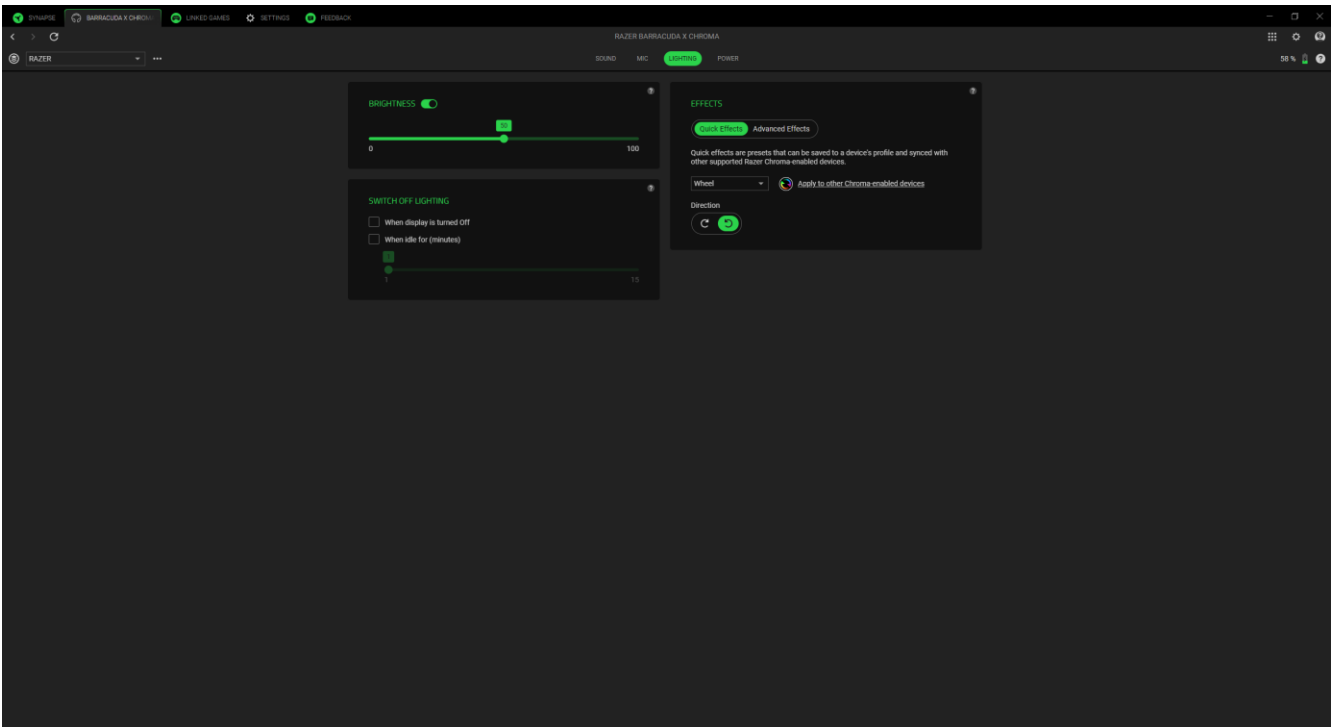

Яркость

Можно отключить подсветку вашего устройства Razer, переключив параметр «Яркость» или увеличивая/уменьшая яркость с помощью ползункового регулятора.


Выключение подсветки

Этот инструмент энергосбережения позволяет отключать подсветку устройства при выключении дисплея системы или автоматически выключать его после периода бездействия.

Готовые эффекты


Для подсветки устройства можно выбрать и применить ряд готовых эффектов, приведенных ниже.

	Название	Описание	Как настроить
	Индикация уровня громкости	Подсветка гарнитуры будет загораться в соответствии с уровнем громкости с	Выберите уровень усиления цвета.

		использованием спектра цветов по умолчанию.	
	Дыхание	Подсветка загорается и угасает выбранным цветом (или цветами).	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета
	Пламя	Гарнитура подсвечивается теплыми цветами, имитирующими движение пламени.	Дополнительная настройка не требуется
	Циклическая смена цветов	Непрерывное циклическое изменение цвета подсветки во всем спектре 16,8 млн. оттенков.	Дополнительная настройка не требуется
	Свет звезд	Разные светодиоды гарнитуры подсвечиваются и гаснут с разной длительностью в случайном порядке.	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета, а затем выберите продолжительность.
	Статическая	Подсветка гарнитуры светится выбранным цветом.	Выберите цвет.
	Волна	Эффект подсветки будет последовательно двигаться в выбранном направлении.	Выберите направление движения волны: слева направо или справа налево.
	Вращение	Подсветка вращается в выбранном направлении с использованием спектра цветов по умолчанию.	Выберите направление.

Если у вас имеются другие устройства, поддерживающие Razer Chroma, вы можете синхронизировать их готовые эффекты с вашим устройством Razer, нажав кнопку Chroma Sync ().


Расширенные эффекты

Параметр «Расширенные эффекты» позволяет выбирать профиль эффекта Chroma для использования на периферийном устройстве, поддерживающем Razer Chroma. Чтобы создать свой собственный профиль эффекта Chroma, нажмите кнопку «Запустить Chroma Studio» ().

i *Некоторые перечисленные здесь эффекты подсветки могут быть недоступны для вашего устройства. Синхронизация возможна только для других устройств, которые поддерживают выбранный эффект подсветки. Светодиодные индикаторы не настраиваются.*

Питание

Для беспроводных устройств вложенная вкладка «Питание» позволяет управлять энергопотреблением устройства, когда оно работает от батарей.

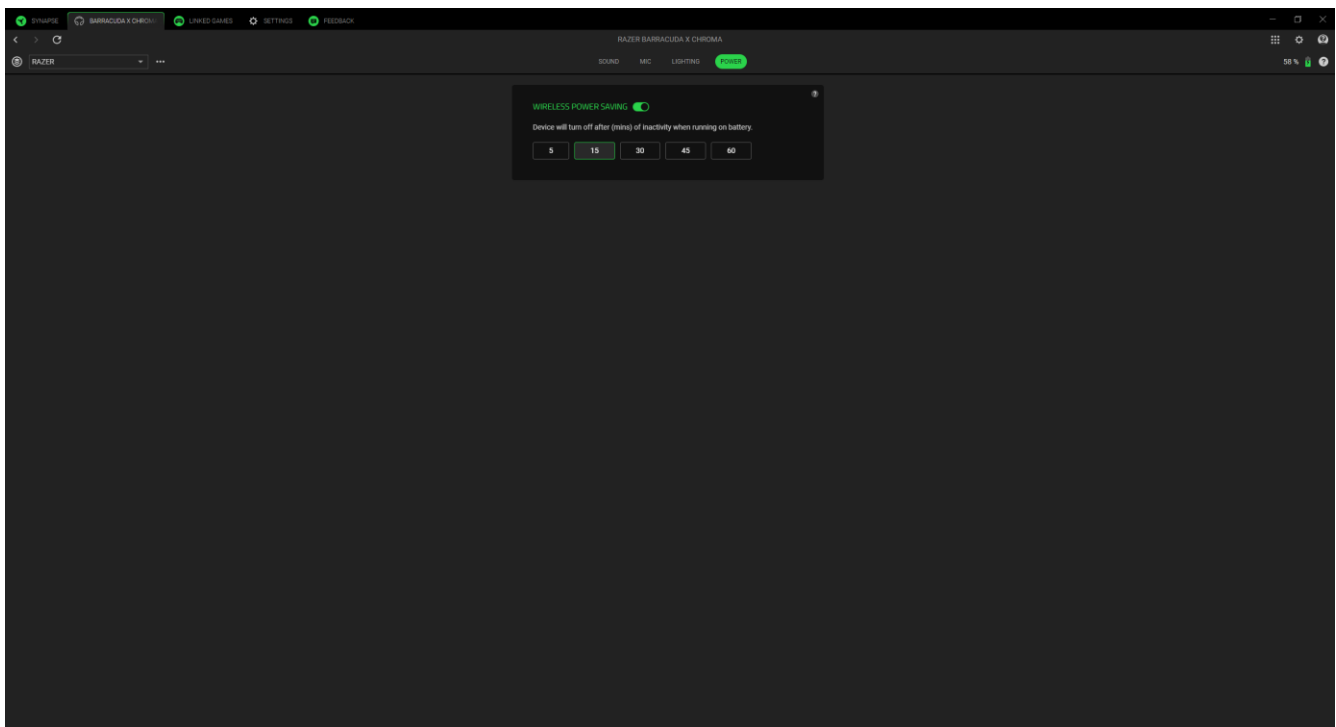

Беспроводной режим энергосбережения


Настройте выключение устройства, когда оно бездействует в течение определенного времени.

ПРИВЯЗАННЫЕ ИГРЫ

Вкладка «Привязанные игры» позволяет добавлять приложения, просматривать привязанные к приложениям периферийные устройства и искать приложения среди перечисленных.

Игры


Вложенная вкладка «Игры» позволяет привязать приложения к периферийным устройствам. Также приложения можно сортировать по алфавиту, времени запуска или частоте запуска. Приложения будут отображаться здесь, даже если они не привязаны к устройству Razer. Чтобы добавить приложение, которого нет в списке, можно воспользоваться кнопкой «Добавить» (**+**) для его поиска вручную или кнопкой «Сканировать» () для автоматического поиска. Нажмите кнопку «Поиск» (), чтобы найти конкретную игру или программу в списке.

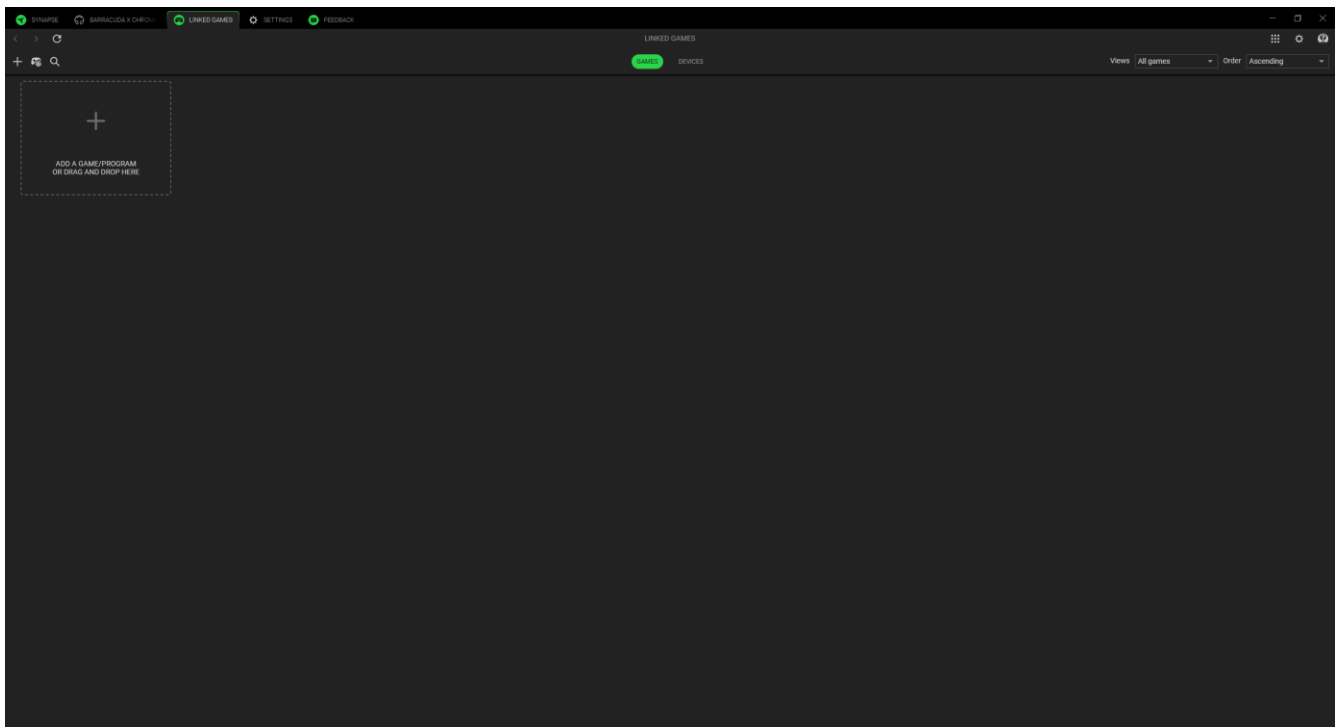

Чтобы привязать приложение к своему устройству Razer, нажмите на приложение в списке и выберите устройство и его профиль. После этого устройство автоматически будет выбирать данный профиль при каждом запуске приложения.

Устройства

На вложенной вкладке «Устройства» можно просмотреть периферийные устройства и определить, какие приложения с ними связаны. Выбрав устройство, вы можете просмотреть список связанных приложений, добавить новые приложения или удалить связанные приложения. Вы можете отфильтровать эти приложения с помощью выпадающего списка «Вид» и «Порядок». Чтобы добавить приложение, которого нет в списке на вашем периферийном устройстве, перетащите исполняемый файл в поле или нажмите кнопку Добавить (**+**), чтобы открыть окно поиска. В окне поиска можно нажать кнопку «Обновить» (**↻**) для повторного сканирования установленных приложений, кнопку «Поиск» (**🔍**) для поиска конкретной игры или программы в списке или воспользоваться ссылкой для поиска приложения вручную.

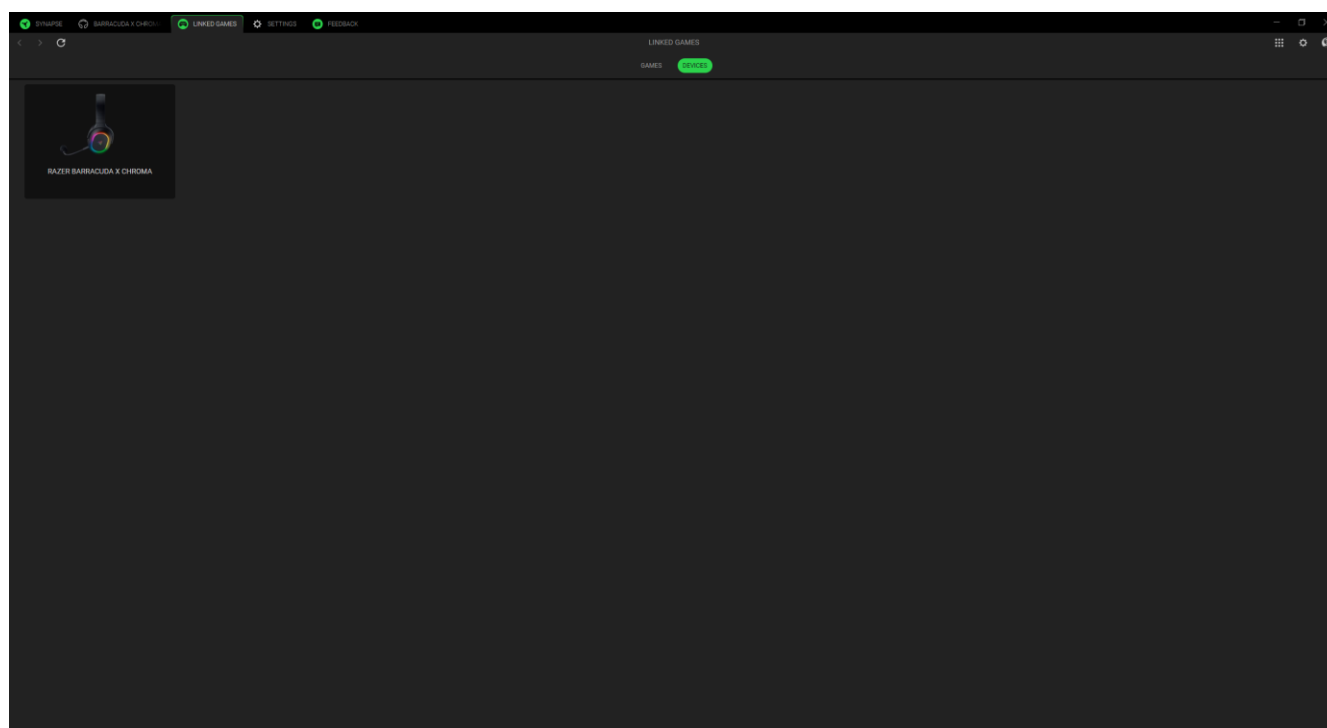


Чтобы привязать приложение к устройству Razer, нажмите на галочку в верхнем левом углу приложения, находясь в строке поиска. После этого устройство автоматически будет выбирать данный профиль при каждом запуске приложения.

НАСТРОЙКИ

На вкладке «Настройки», доступной при нажатии кнопки (⚙), можно настроить множество параметров, перечисленных ниже:

Synapse

На вложенной вкладке Synapse можно найти параметры данного приложения.

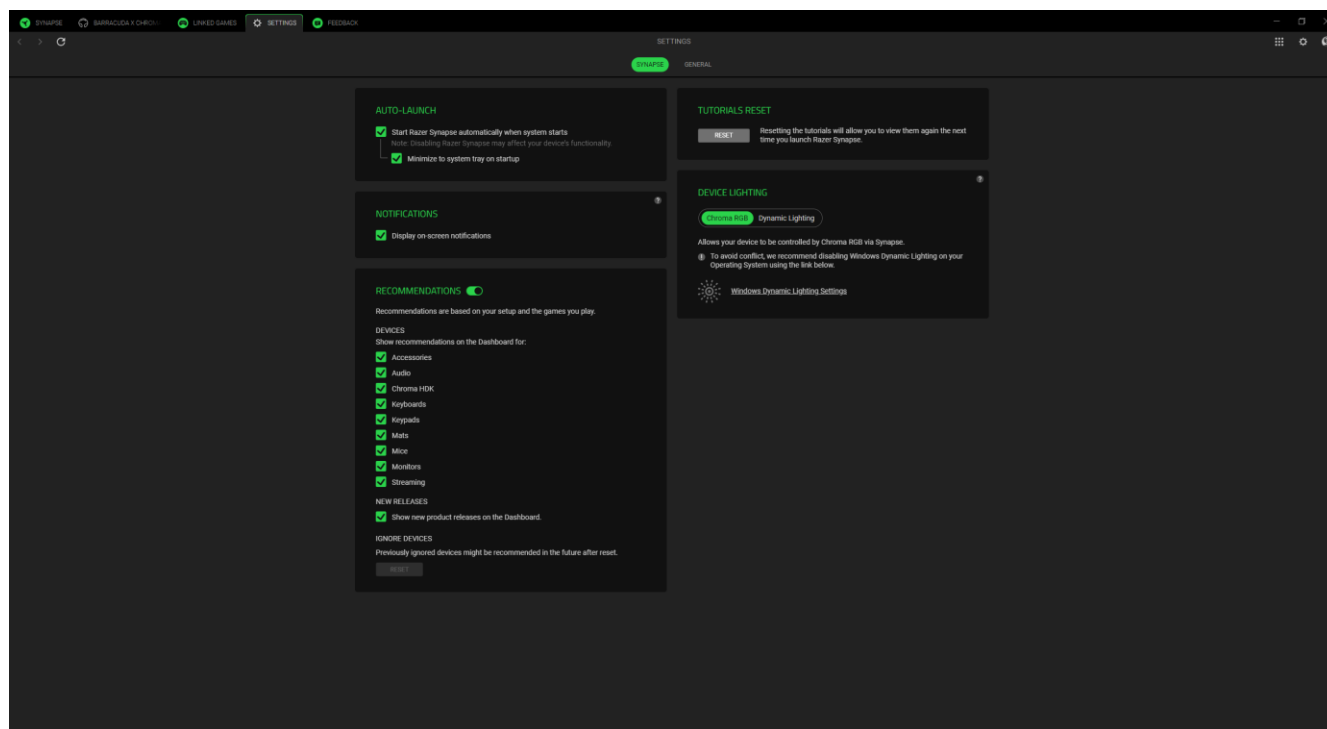

Автозапуск

Параметр «Автозапуск» позволяет настроить поведение приложения при запуске.

Рекомендации

Рекомендации позволяют нам отображать на информационной панели новейшие продукты и функции на основе ваших установленных устройств и привязанных игр.

Подсветка устройств

Этот параметр позволяет выбрать, какое приложение будет управлять эффектами подсветки на вашем устройстве.

Уведомления


Параметр «Уведомления» позволяет приложению отображать уведомления на экране, даже если вы запускаете приложения на полный экран.

Сброс обучающих подсказок

При нажатии кнопки «Сброс» вновь активируются все обучающие подсказки, которые помогут вам ознакомиться с возможностями Razer Synapse.

Общие

Вложенная вкладка «Общие» — это раздел, в котором вы можете получить доступ к различным опциям вашего приложения, а также найти дополнительную информацию о программе.

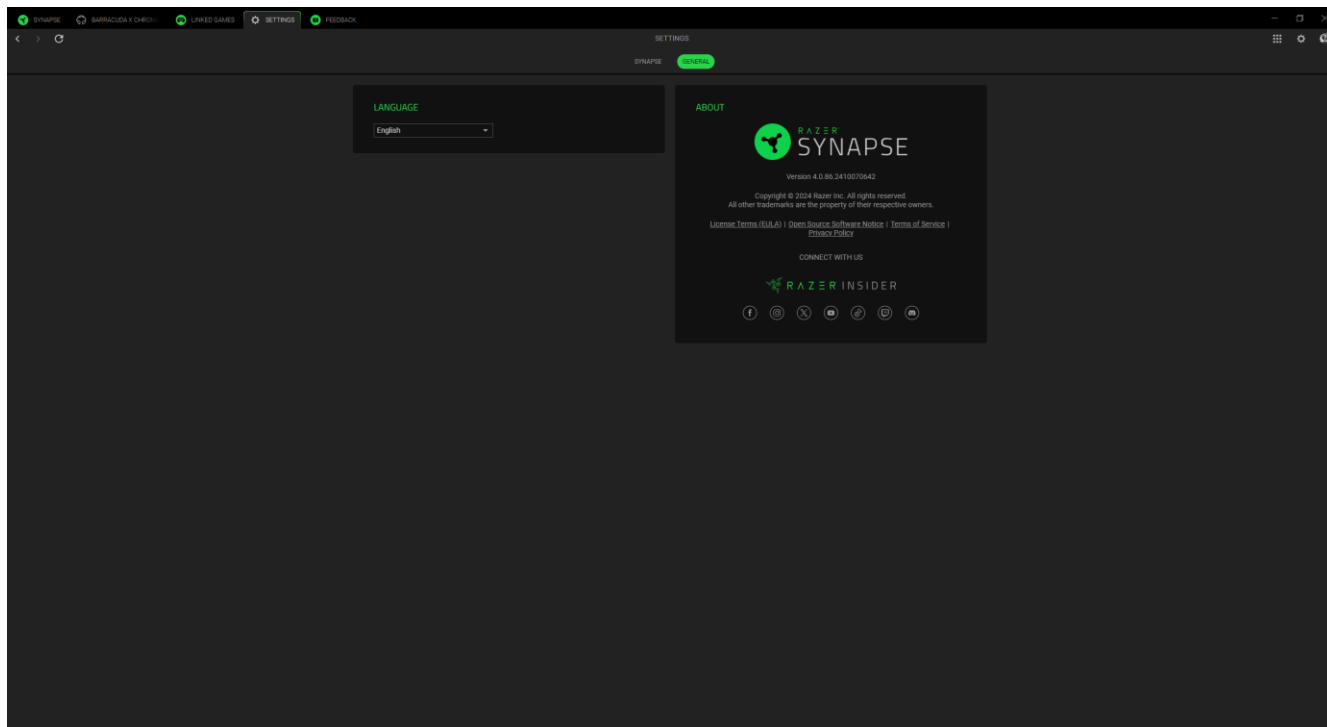

Язык


Этот параметр позволяет изменить язык интерфейса Razer Synapse.

О приложении

В разделе «О программе» отображаются текущая версия ПО и заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования Razer. Этот параметр можно также использовать для быстрого доступа к сообществам Razer.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Помогите нам улучшить Razer Synapse, поделившись своими комментариями, предложениями и проблемами с ПО. Вы можете связаться с нами напрямую через эту вкладку и даже получить вознаграждение за сообщение об ошибках.

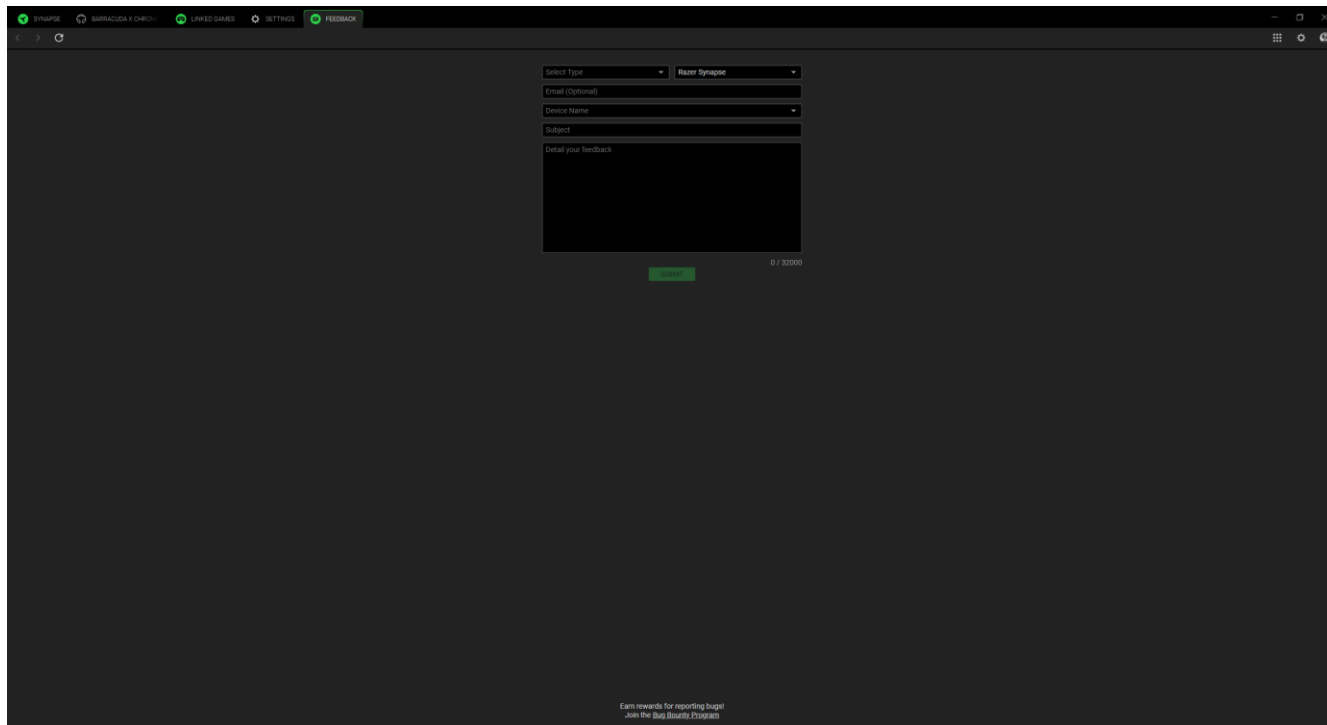

The screenshot shows the Razer Synapse application interface with the 'FEEDBACK' tab selected. The feedback form is centered on the screen. It includes a 'Select Type' dropdown menu set to 'Razer Synapse', followed by input fields for 'Email (Optional)', 'Device Name', and 'Subject'. Below these is a large text area labeled 'Detail your feedback'. A green 'Submit' button is positioned at the bottom right of the form, next to a character count '0 / 10000'. At the very bottom of the application window, there is a small text link: 'Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program'.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности гарнитуры Razer рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Рекомендуется аккуратно растянуть чашечки в стороны, прежде чем надевать гарнитуру Razer. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать гарнитуру слишком сильно.

Устройство изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать устройство во время выполнения действий, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания гарнитуры Razer в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц очищать его мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2024. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer и девиз «For Gamers. By Gamers.» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Авторские права © 2003-2023 Bluetooth SIG, Inc. Товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид гарнитуры Razer Barracuda X Chroma (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какую бы то ни было упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за фактические, побочные, случайные, штрафные или косвенные убытки, возникающие вследствие распределения, продажи, перепродажи, использования или невозможности

использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.